burda style

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

116 A, B Платья ••

Размеры 36, 38, 40, 42, 44
Длина от талии 56 см.
Рукав 3/4 длиной ок. 50 см.

Вам потребуется:
Платье А. Ткань с металлизированным принтом, растягивающаяся в поперечном направлении, 1,75–1,75–1,80–2,25–2,25 м шириной 140 см; флизелин G 785; 5 пуговиц.
Платье В. Хлопчатобумажный атлас, растягивающийся в поперечном направлении, 1,75–1,75–1,80–1,80–1,80 м шириной 145 см. Приклад – см. платье А.
Рекомендуемые ткани: держащие форму плательные ткани с эластаном или без него.

Бумажная выкройка:
Переснять детали выкройки. Детали 21 и 23 удлинить на указанную величину.
На детали 22 метки петель поставлены для размера 36. Для размеров 38–44 метку верхней петли поставить на таком же расстоянии от горловины, как у размера 36. Метка нижней петли подходит для всех размеров. Метку третьей петли поставить посредине между верхней и нижней метками.

Припуски:
На швы и по срезам – 1,5 см, на подгибку низа платья – 4 см, на подгибку низа рукавов – 4 см (не забудьте про боковые скосы припусков на подгибку низа рукавов!).

Раскрой:
Платья А, В:

21 Перед со сгибом	1x
22 Верхняя часть спинки	2x
23 Нижняя часть спинки со сгибом	1x
24 Рукав	2x
25 Обтачка горловины переда со сгибом	1x
26 Обтачка горловины спинки	2x

а) 2 детали пояса длиной по 36–38–40–42–44 см и шириной по 10 см, в готовом виде 5 см.
Прокладка: см. детали и участки деталей на плане раскладки, выделенные серым цветом.

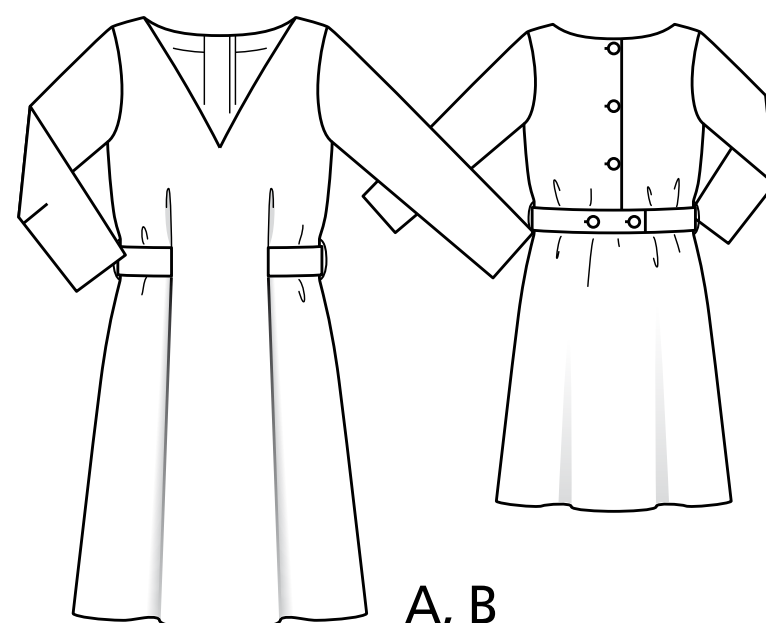

Пошив:
Платья А, В
• Выполнить плечевые швы на платье и на обтачке горловины. Припуски швов разутюжить.
• Цельнокроеные обтачки средних срезов верхних частей спинки отвернуть на лицевую сторону, приколоть к срезу горловины. Обтачку горловины приколоть к срезу горловины лицевой стороной к лицевой стороне, концы обтачки горловины лежат на цельнокроеных обтачках средних срезов верхних частей спинки. Проложить строчку вдоль размеченной линии горловины. Припуски шва срезать близко к строчке, по линии середины переда – надсечь. Обтачку горловины спинки отвернуть вверх и настрочить на припуски шва притачивания близко к шву на максимально возможную длину. Цельнокроеные обтачки отвернуть на изнаночную сторону, края приутюжить. Внутренние срезы цельнокроеных обтачек пришить к обтачке горловины, обтачку горловины пришить к припускам плечевых швов. Нижние концы цельнокроеных обтачек приметать.
• Левую верхнюю часть спинки наложить на правую верхнюю часть спинки, совместив линии середины спинки, нижние срезы сметать. Верхние части спинки притачать к нижней части спинки. Припуски шва заутюжить вниз. Выполнить боковые швы. Припуски швов разутюжить.
• Каждую деталь пояса сложить вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь, стачать продольные и с одной стороны короткие срезы. Вывернуть. На переде застрочить складки, соответственно, между метками-стрелками, закрепляя в швах открытые концы деталей пояса. Складки заложить в направлении меток-стрелок. Швы складок приутюжить.
• На рукавах стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить вниз. На рукавах выполнить швы. Припуски на подгибку низа рукавов заутюжить на изнаночную сторону, пришить вручную.
• Рукава втачать, припосадив их по окатам.
• Припуск на подгибку низа платья заутюжить на изнаночную сторону, пришить вручную.
• На левой верхней части спинки обметать петли. К правой верхней части спинки пришить пуговицы соответственно петлям. На левой детали пояса обметать 2 петли на расстоянии 2 см и 14 см от чисто вытачанного конца пояса. Левую деталь пояса наложить на правую деталь пояса на ширину 15 см, поставить метки для пуговиц, пуговицы пришить. По боковым швам по разметке выполнить нитяные шлевки длиной по ок. 6 см. Для этого закрепить 3–4 нити, нитяную перемычку плотно обметать петельными стежками.

Детали 21-26
размер 36
размер 38
размер 40
размер 42
размер 44

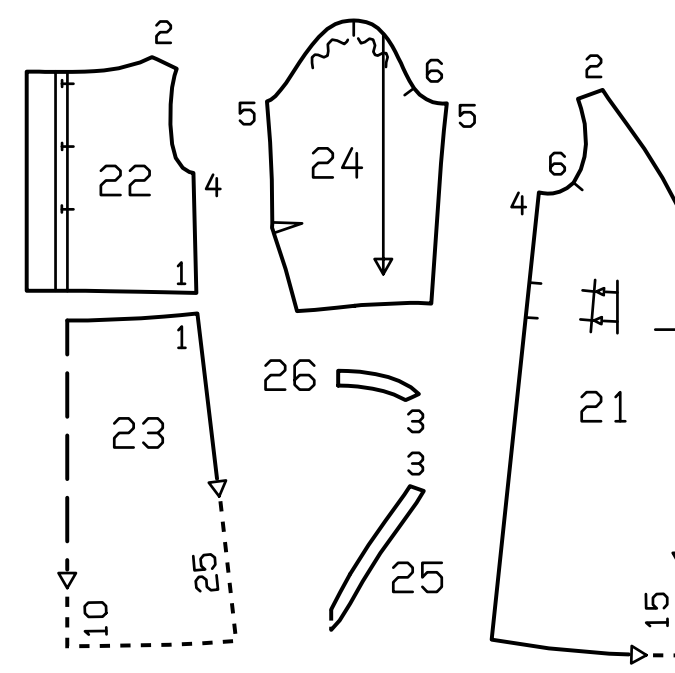

Планы раскладки

Платье В
Х/б атлас, растягивающийся в попереч. направлении, шир. 145 см
Размеры 36–44

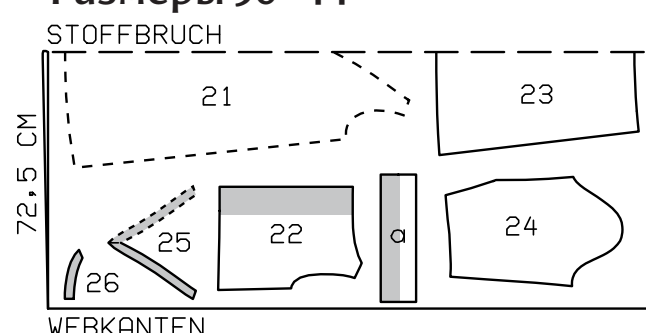

Платье А
Ткань с метал. принтом, растяг. в попереч. направлении, шир. 140 см
Размеры 36–40

Размеры 42, 44